



Montážní návod ■ Montageeinleitung ■ User's manual

ŠKODA OCTAVIA COMBI

01 117.0x

2001 →

Ráme ek zadních sv tel
Rücklichtabdeckungen
Rear Light Cover

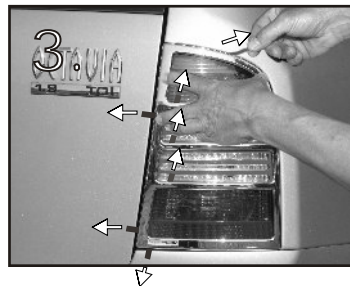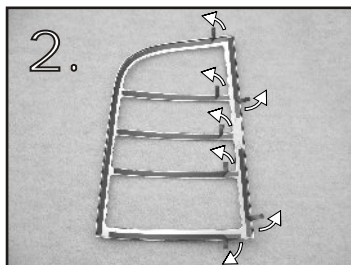

UPOZORN NÍ
P i lakování nevypalovat!
ACHTUNG
Bei der lackierung nicht
ausbrennen!
WARNING
Don't burn if varnish!

Chrom
program