
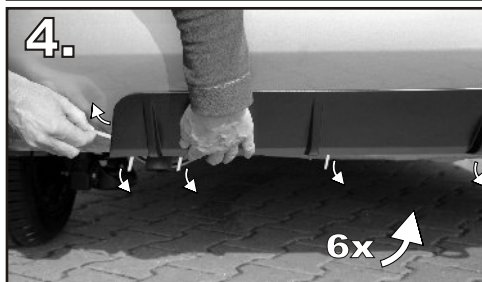


Montážní návod ■ Montageeinleitung ■ User's manual

ŠKODA ROOMSTER

01 137.0x

Zadní difusor
Heckdiffusor
Rear diffuser

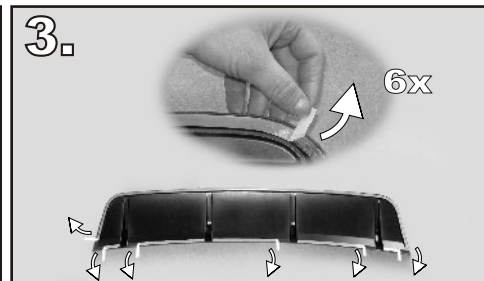

UPOZORNĚNÍ
Při lakování nevypalovat!

ACHTUNG
Bei der lackierung nicht
ausbrennen!

WARNING
Don't burn if varnish!

Materiál ABS
Výrobek je shodný s typem schváleným
MD ČR č. osvědčení 0542



ATEST
8SD
0542