
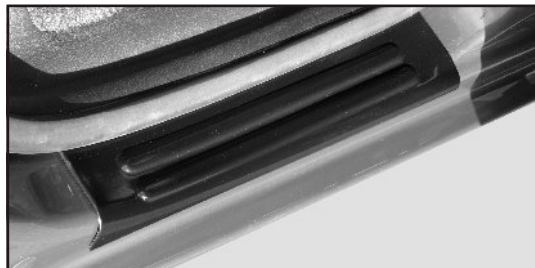
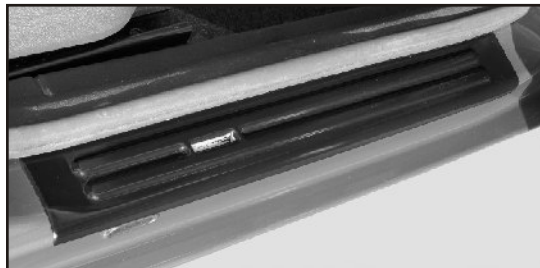
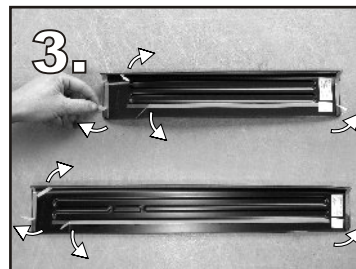


Montážní návod ■ Montageeinleitung ■ User's manual

# ŠKODA ROOMSTER

01 147.91

Ochranné kryty prahů  
Garde-Schwellenwerte  
Guards thresholds

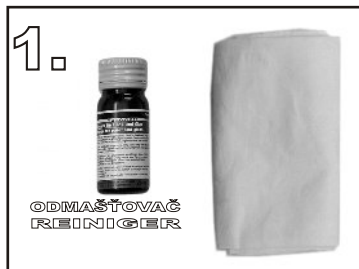

Materiál ABS  
Výrobek je shodný s typem  
schváleným MD ČR  
č. osvědčení 0542



ATEST  
8SD  
0542